

Lamp Flash Controller 取扱説明書

この度は、タフダブルフラッシュ (TAFF Double Flash) をお買い上げいただき、誠に有難うございます。

本機をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

この取扱説明書は、大切に保管して、必要に応じ繰り返しお読み下さい。


本機は、お客様自身の責任において、ご使用下さい。本機の使用により、直接的、又は、間接的に引き起こされた損失、あるいは、その他の全ての問題に対して、弊社では、いかなる責任も負いかねます。又それらに於いて生じた、本体の故障は、使用期間の長短に関わらず、有償修理となりますので、十分にご注意下さい。

本機は、DC 12 v 及び DC 24 v 共用です。バッテリー電源以外の電源 (DCDCコンバータ・充電器・AC電源・アダプター電源など) では、ご使用できません。

配線及び取り付けには、電気の知識が必要です。


動作説明

ウインカーランプに取り付け時の動作

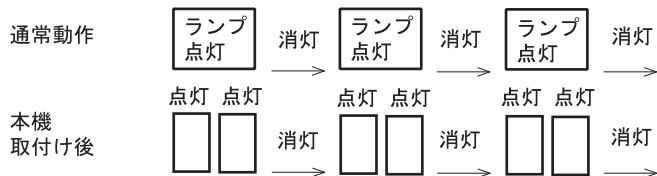

既存のウインカーランプ (左右どちらか一方) 部に本機を割り込み配線する事で、ウインカーランプの初期部が、点滅します。
(通常点灯部がフラッシュ点灯 2 回になります。)

- ① 既存の配線を切断して下さい。
- ② ランプ側切断箇所と本体側黄色線を結線して下さい。
- ③ バッテリー電源供給側と本体赤色線とを結線して下さい。
- ④ 本体黒線をボディアースして下さい。

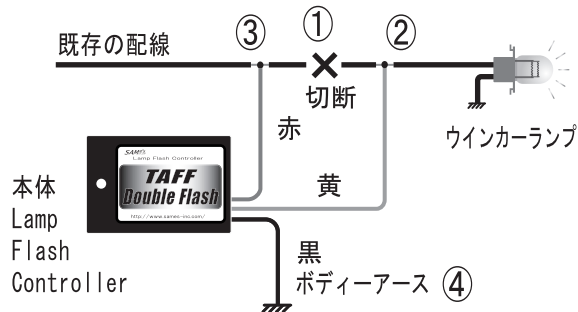

仕様

電源入力	DC 12 v 及び DC 24 v 共用
対応負荷	12 v / 2.1 W球 × 3 個 24 v / 2.3 W球 3 個
外形寸法	W 75 × D 50 × H 21 mm